



Kantmonteret EDGE82 Glasrækværk - Montage

1. Start med at markere hullerne, og sørg for at de er i lod og vage.

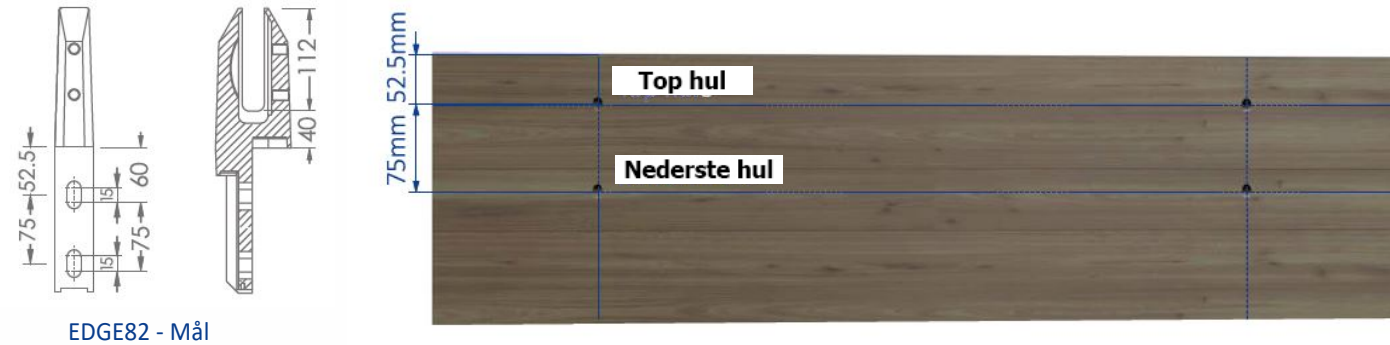


2. Markér først de øverste huller, og herefter de nederste huller 75 mm lodret herunder. Monter gevindstængerne (DIN975-M12) således, at de stikker 25 mm ud fra væggen, for at sikre at møtrikkerne (DIN934-M12) kan fastspændes korrekt.

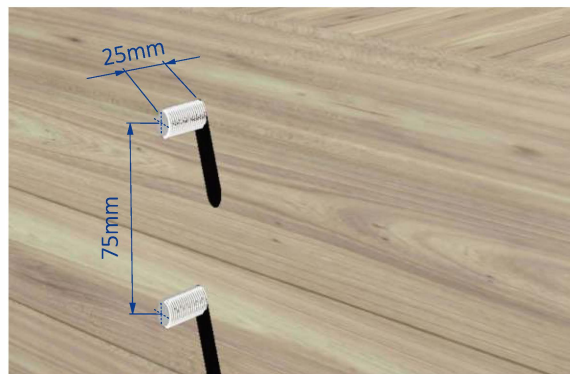

3. Når gevindstængerne (DIN975-M12) er skruet fast. Placer gulv glasklemmerne over gevindstængerne, og spænd dem fast så stramt som mulig med møtrikkerne (DIN934-M12).



4. Monter sidekapper (følger med i pakken med gulv glasklemmerne).

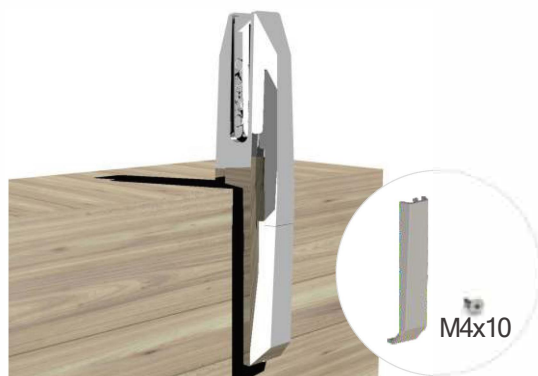

5. Vælg den gummi som passer til glastykkelsen (se skema - valg af gummi). For yderligere justering, brug gummi til tykkere glas, og anvend resterende stykker som kiler.

1) Monter presplader og gummi



2) Instalér glasset



6. Justering

Når du har foretaget eventuelle vertikale justeringer, kan du tilpasse glasset horisontalt ved at skru på den øverste eller nederste møtrik (se vejledning herunder). Glasset kan justeres op til 30 mm.

